
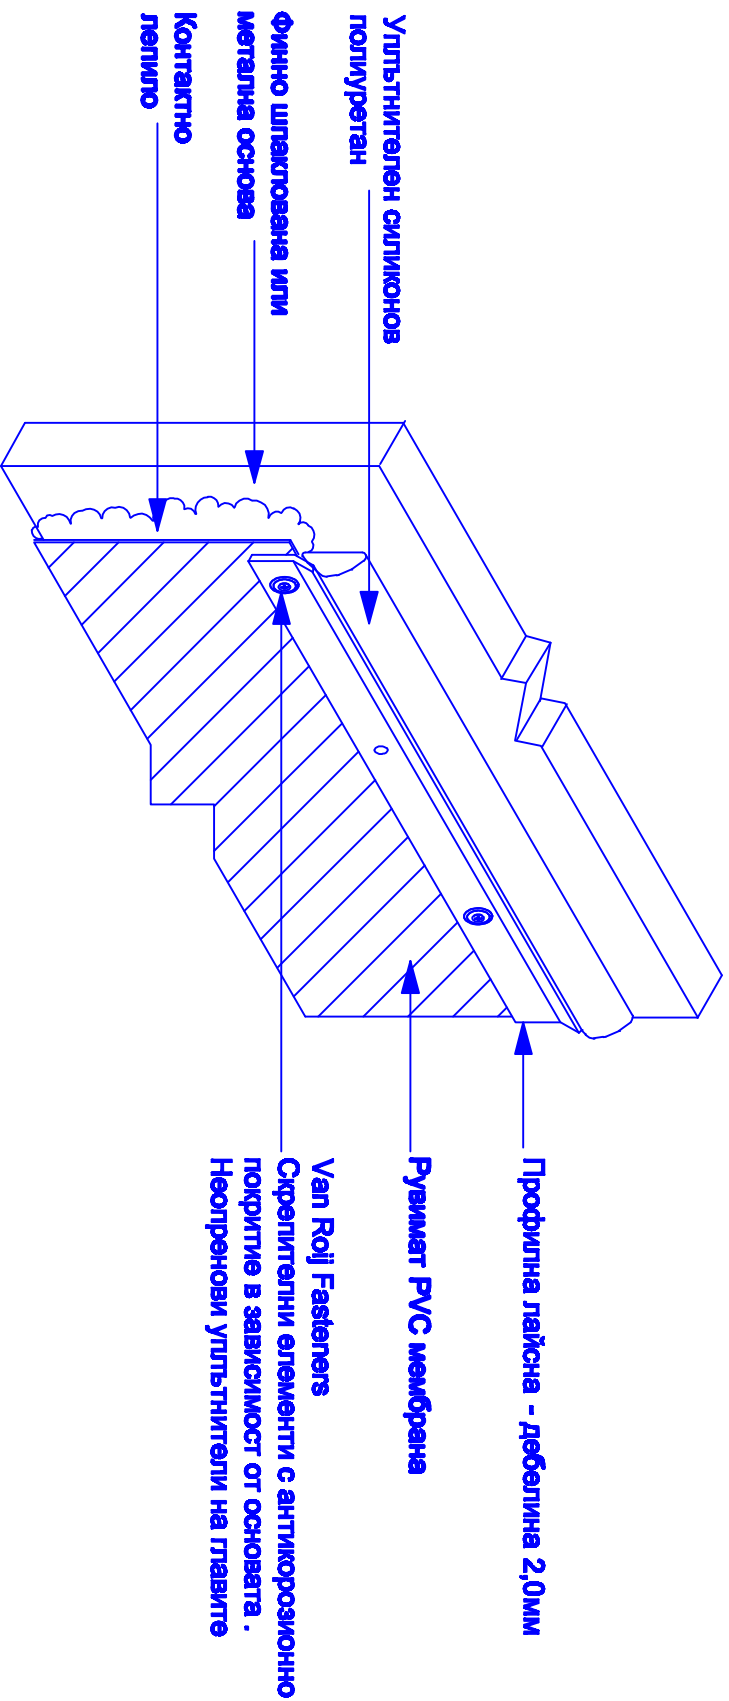


При всяко вертикално фиксиране и укрѣпване на PVC мембраната е задължително хидроизолирането и поддръжката на съществуващата основа над зоната на фиксирането !

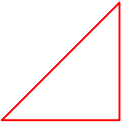

1. Вертикалната основа трябва да бъде почиствена и обработена до получаването на подходяща гладкост за нанасяне на лепилото .
2. Минимално вертикално задигане на мембраната - 30см.
3. При вертикални задигания над 1,0м да се изпълни линейно механично фиксиране през всеки 50см от височината на задигането на мембраната .

<b>Фиксиране с лайсна</b>	<b>Детайл: R-1.01</b>	 <p><b>РУВИТЕКС</b> Покривни системи</p>
<b>PVC Системи</b>		