


При всяко вертикално фиксиране и укрепване на PVC мембраната е задължително хидроизолирането и поддръжката на съществуващата основа над зоната на фиксирането !

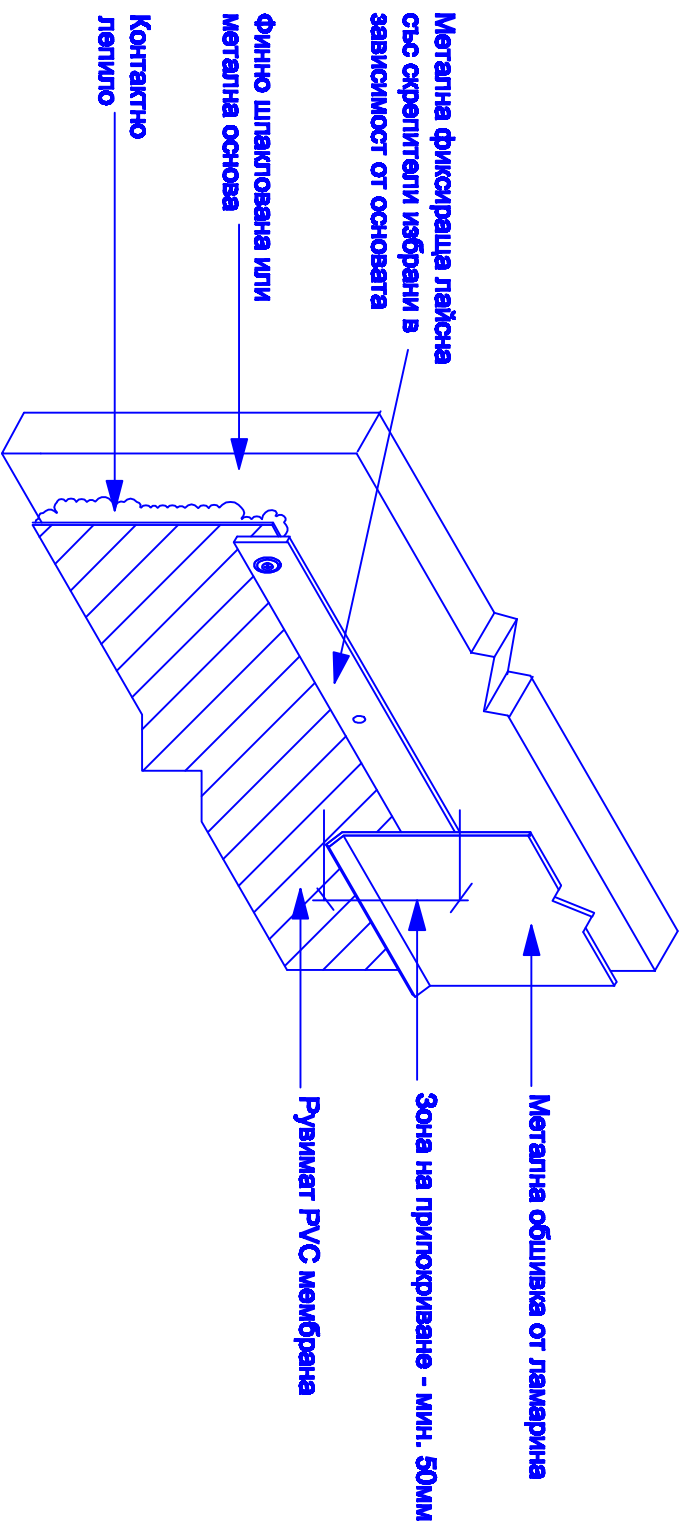

1. Вертикалната основа трябва да бъде почиствена и обработена до получаването на подходяща гладкост за нанасяне на лепилото.
2. Минимално вертикално задвигане на мембраната - 30см.
3. При вертикални задвигания над 1,0м да се изпълни линейно механично фиксиране през всеки 50см от височината на задвигането на мембраната.

Фиксиране с лайсна и метална обшивка

Детайл: R-1.02

PVC Системи

РУВИТЕКС
Покривни системи