


Механично фиксиране през 200мм чрез среблителни Van Roij Fasteners, съобразени с топлоизолацията и основата на покрива вентове с метални плънки или телескопи съгласно проекта .

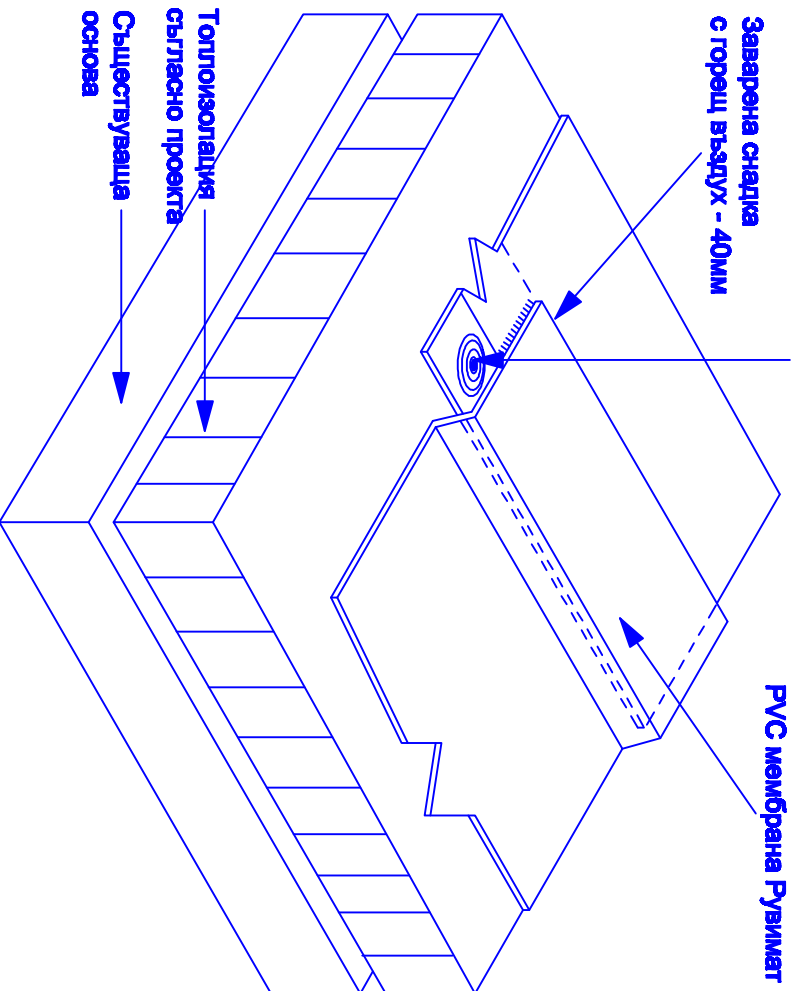


\*Винаги позиционирайте PVC мембраната Рувимаг съгласно показаните предписания и спазвайте схемата за механично фиксиране !

**Схема на застъпване и механично фиксиране**

**Детайл: R-1.12**

**Линии на застъпване и позициониране на механичното фиксиране**

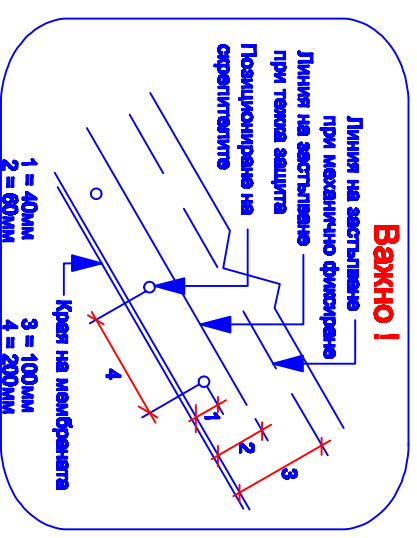

**РУВИТЕКС**  
Покривни системи

**PVC Системи**