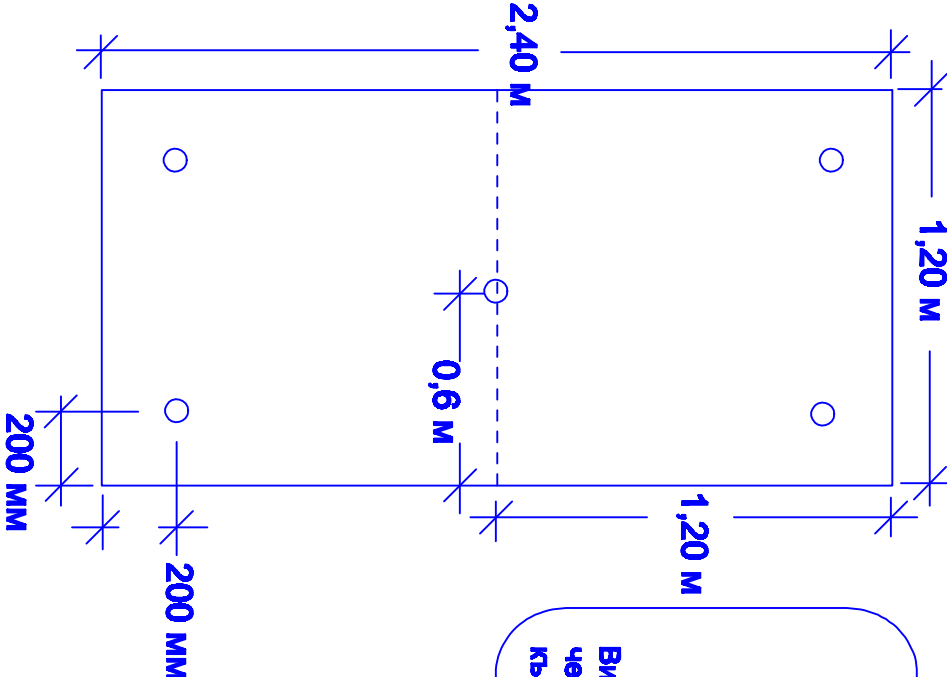

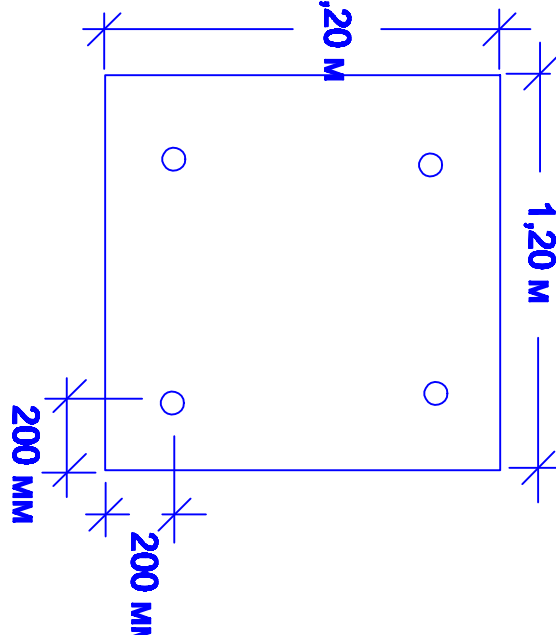



| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| <p>Механично фиксиране на топлоизолацията</p> | <p>Детайл: R-1.13</p> | <p>РУС Системи</p> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p>2,40 м</p> <p>1,20 м</p> <p>0,6 м</p> <p>200 мм</p> <p>200 мм</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Винаги разминавайте челните фуги на плочите към средната линия</p>  </div> <div style="width: 45%;">  <p>1,20 м</p> <p>1,20 м</p> <p>200 мм</p> <p>200 мм</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Механичното фиксиране на топлоизолацията да се прилага при сгради с височина над 15м чрез система скрепителги на Van Roij Fasteners </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>РУВИТЕКС Покривни системи</p> </div> | | |