


Обработката на обсадната тръба и фиксирането на PVC мембраната Рувимат да се извършват съгласно Детайли R-5.01 и R-5.02 съгласно предписанията. Желателно е уплътнението с каменна вата между двете тръби. Металния маншон да се изработи и монтира съгласно размерите.

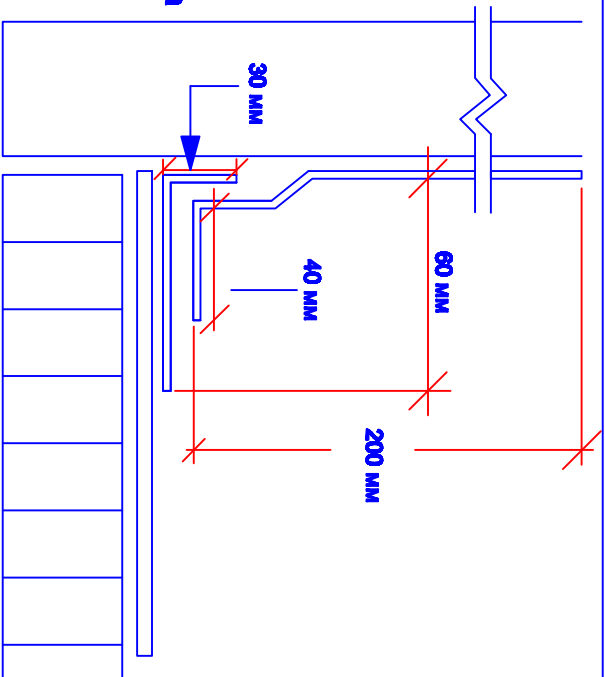

**Разположение на покривните мембрани**  
 Първото покриващо парче да се задългне 30мм вертикално по тръбата и периферно 60мм след което да се завари чрез горещ въздух към основната мембрана.  
 Второто покриващо парче да се задългне 200мм вертикално по тръбата и периферно 40мм след което да се завари чрез горещ въздух към първото покриващо парче.

|                                 |                       |   |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Преминаваща гореща тръба</b> | <b>Детайл: R-3.07</b> |  <p><b>Р У В И Т Е К С</b><br/>         Покривни системи</p> <p><b>RUC Системи</b></p> |
|---------------------------------|-----------------------|---|